



Industrie - Zähler PAX C



- 6-stellig, 2 unabhängige Zähler, 1 Anzeige für Summe, Differenz
- max. 34 kHz, an alle handelsüblichen Sensoren anpassbar
- steckbare Optionen: 2 oder 4 frei programmierbare Schaltausgänge

- leichte Programmierung am Gerät über die Fronttasten
- hohe Schutzart IP 65, Abmessungen: 48 x 96 x 104 mm



PAX C in Originalgröße

Der Industrie - Zähler PAX C kann natürlich auch als sehr flexibles und genaues Laborgerät eingesetzt werden. Er wurde aber mit dem robusten Kunststoffgehäuse und der hohen Schutzart IP 65 für den rauen Industrieinsatz konzipiert. Die weltweit eingesetzte, ausgereifte und auf Langlebigkeit ausgelegte Elektronik erhält vor Auslieferung einen 3 Tage langen Qualitätstest unter Vollast. Das Gerät wird entweder über den PC oder direkt über 5 Tasten schnell und sicher projektiert. Der Bediener freut sich über die übersichtliche Bedienoberfläche mit der er einfach alle Parameter auf einen Blick erfassen und leicht verändern kann. Mit der steckbaren Grenzwertkarte kann er auch nachträglich aufergüstet werden.

Eingang: NPN-, PNP- Sensoren, CMOS, TTL, potentialfreie Kontakte, Permanentmagnetsensoren werden akzeptiert. Einstellung über DIP-Schalter. Bedämpfung auf 50Hz einstellbar.

Betriebsarten: Addition oder Subtraktion mit Richtungserkennung, Differenz, Summe, Phasendiskriminator x1, x2, x4 können eingestellt werden.

Grenzfrequenzen in kHz:

	1 Zähler, A oder B				Zähler A und B			
	N	N	J	J	N	N	J	J
Grenzwerte 3. Zähler	N	J	N	J	N	J	N	J
Betriebsart								
Zähler	34	25	18	15	13	12	9	7,5
Zähler x2	17	13	19	17	9	7	5	4
Phasendiskr. x1	22	19	12	10	7	6	4	3,5
Phasendiskr. x2	17	13	9	7	7	6	4	3,5
Phasendiskr. X4	8	6	4	3				

Die angegebenen Grenzfrequenzen gelten nur, wenn die DIP-Schalter auf Hi- Frequenz eingestellt sind.

Anzeige: 6-stellige, 14mm hohe rote LED.
max. +999.999 oder -99.999 im statischen Display,
max. +/-99.999.999 in 2 abwechselnden Anzeigen
(OF 99) (999999)/(OF -99) (999999).

Skalierung:

Alle 3 Zähler können unabhängig voneinanderskaliert werden.

Indikatoren:

A, B, C Zähler A, B, C
Sp1-4 Ausgang 1-4 ist aktiv

Betriebsarten des 3. Zählers C:

Zähler:	Zähler A	}	Eigenständige Skalierung unabhängig von Zähler A und B.
Summe:	Zähler A + Zähler B		
Differenz:	Zähler A - Zähler B		

Tasten: Mit den 5 Drucktasten von der Frontseite wird das Gerät programmiert und bedient.

Taste	Im Betrieb	Beider Programmierung
DSP	Anzeigenwechsel Zähler A, B, C	zurück zum Betrieb
PAR	zur Parameterliste	speichern und zum nächsten Programmpunkt
F1	Funktion 1	Wertveränderung Addition
F1	3 sec. gedrückt	dito
F2	Funktion 2	
F2	Funktion 3	Wertveränderung Subtraktion
F2	3 sec. gedrückt	dito
F2	Funktion 4	
RST	Reset oder Funktion 5	schnelle Wertänderung mit F1/F2

Benutzereingänge: 3 programmierbare Eingänge stehen zur Verfügung. Sie können über Jumper PNP- oder NPN-schaltend eingestellt werden. Maximaler Eingang 30 VDC.
NPN: Aktiv $V_{in} < 0,7 \text{ VDC}$, Inaktiv $V_{in} > 2,5 \text{ VDC}$
PNP: Aktiv $V_{in} > 2,5 \text{ VDC}$, Inaktiv $V_{in} < 0,7 \text{ VDC}$.
Reaktionszeiten: max. 6 ms, bei Rückstellung, Tor und Zwischenspeicher reagiert das Gerät 25µs nach der nächsten aktiven Flanke des zugeordneten Zählers. Nach max. 100ms wird eine erneute Flanke am BE erkannt.

Spannungsversorgung: PAXC0000: 85 bis 250 VAC 50/60Hz, 18VA.
PAXC0010: 11 bis 36 VDC, 14W oder 24 VAC +/-10%, 15VA.

Sensorversorgung: 12 VDC, +/-10%, max. 100 mA, kurzschlußfest.

Schutzart: von vorne strahlwasserfest und staubdicht nach IP 65.

Gehäuse: dunkelrotes, stoßfestes Kunststoffgehäuse. Der elektronische Einschub kann nach hinten herausgezogen werden. Die Steckkarte kann sehr einfach installiert werden.

Abmessungen: B 97 mm x H 50 mm x T 104 mm. Schalttafel Ausschnitt nach DIN: 92 mm x 45 mm. Befestigung über Montagerahmen mit Klemmschrauben.

Anschluß: feste Klemmleisten.

Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85% rF, nicht kondensierend.

Umgebungstemperatur: Betrieb: 0...+50°C. Mit der Grenzwertkarte bestückt: 0...+45°C. Lager: -40...+60°C.

Elektromagnetische Verträglichkeit (CE konform):

- Störaussendung: EN 50081-2
- Störfestigkeit: EN 50082-2.

Gewicht: ca. 300 g (ohne steckbare Option).

Lieferumfang: Gerät, Befestigungsmaterial, Dichtung, Betriebsanleitung.

Hersteller: Red Lion Controls, USA.

Ausgangskarten

Das Gerät kann sehr einfach mit einer Grenzwertkarte aufgerüstet werden.

Steckbare Relais-Ausgangskarten:

- 2 x Relais-Wechselkontakt 5 A bei 120/230 VAC oder 28 VDC (Ohmsche Last), 80 VA induktive Last bei 120 VAC. Lebensdauer der Relais beträgt 1 00.000 Zyklen bei max. Last. Bei geringerer Last erhöht sich die Lebensdauer.
- 4 x Schließer Relais 3 A bei 250 VAC oder 30 VDC (Ohmsche Last), 80 VA induktive Last bei 120 VAC. Lebensdauer der Relais beträgt 100.000 Zyklen bei max. Last. Bei geringerer Last erhöht sich die Lebensdauer.

Steckbare Transistor-Ausgangskarten:

- 4 x NPN-OC-Transistoren: max. 100mA bei $V_{sat}=0,7V, V_{max}30V$, galvanische Trennung von 500 V gegen den Signaleingang.
- 4 x PNP-OC-Transistoren: Interne Versorgung: 24VDC +/-10%, max. 30 mA alle 4 Transistoren. Externe Versorgung: max. 30 VDC, 100 mA für jeden einzelnen Transistor.

Bedienung: Die übersichtliche Bedienoberfläche mit der Anzeige aller relevanten Werte, den Indikatoren und der Einheit ermöglichen eine schnelle Bedienung. Das Gerät wird über 5 Fronttasten bedient. Während der Programmierung wird festgelegt, welche Anzeigen und Eingaben nach Aktivierung der Programmiersperre möglich sind oder gesperrt bleiben. Mit der DSP-Taste können die Zählerstände von Zähler A, B und C angezeigt werden. Mit der PAR-Taste werden die einzelnen Sollwerte durchlaufen, die mit der F1- und der F2-Taste verändert werden können. Die Funktionstasten F1 und F2 können jeweils mit 2 Funktionen belegt werden. Die zweite Funktion wird durch 3 Sekunden langes Drücken der Taste aktiviert. Die Funktionen können sein: Rückstellung von Istwerten und Ausgängen, "Einfrieren" der

Anzeige, Toreingang etc. Siehe Kapitel 2 in der Programmierung.

Programmieren am Gerät: Die Programmierung ist möglich, wenn der Eingang der Programmiersperre nicht aktiviert ist. Dann können mit Hilfe der 5 Fronttasten alle notwendigen Parameter eingestellt werden. Die Programmierung ist in einzelnen Abschnitten organisiert. Man wird mit Kurzzeichen durch die Eingabe der einzelnen Parameter geführt. Durch das Drücken von PAR gelangt man in die einzelnen Kapitel und deren Parameter, mit den Pfeiltasten können Funktionen ausgewählt oder Werte verändert werden. Drücken von PAR speichert die Auswahl oder Eingabe und führt direkt zum nächsten Parameter. So ist es nach kurzer Zeit möglich, auch ohne Betriebsanleitung, Parameter zu identifizieren und zu verändern. Diese Möglichkeit einer schnellen Projektierung ist einer der Hauptvorteile aller PAX-Geräte.

Programmierung:


Kapitel 1:

ACNt	none	zählt nicht	zählt nicht
	cnt	Addiert, fallende Flanke	Addiert, fallende Flanke
	cntud	Addiert/Subtrahiert	Zählrichtung
	dcntud	Addiert/Subtrahiert (BE1 def. Zählrichtung)	Addiert/Subtrahiert (BE2 def. Zählrichtung)
	quad1	Phasendiskriminator x 1	
	Quad2	Phasendiskriminator x 2	
	quad4	Phasendiskriminator x 4	
	dquad1	Phasendiskriminator x1 (BE1 ist 2. Eingang)	Phasendiskriminator x1 (BE2 ist 2. Eingang)
	dquad2	Phasendiskriminator x 2 (BE1 ist 2. Eingang)	Phasendiskriminator x2 (BE2 ist 2. Eingang)
	cnt2	Addiert steigende und fallende Flanke	Addiert steigende und fallende Flanke
	cntd2	Addiert/Subtrahiert, steigende und fallende Flanke	Zählrichtung
	dctud2	Addiert/Subtrahiert, steigende und fallende Flanke (BE1 def. Zählrichtung)	Addiert/Subtrahiert steigende und fallende Flanke (BE2 def. Zählrichtung)
	ArESEt	Rückstellung auf 0 oder auf Start-Ist-Wert, außer bei automatischem Reset durch einen Grenzwert	
	AdECpT	Dezimalpunkt: 0/0,0/0,00/0,000/0,0000/0,00000	
	ASCfAC	Skalierungsfaktor: 0,00001 - 9,99999	
	ASCALr	Multiplikator: 1 / 0, 1/0, 01	
	ACNtLd	Start-Ist-Wert A: -99999 bis 999999	
	AP-UP	Einschalt-Rückstellung Zähler A: Ja/Nein	
	bCNt	Betriebsart Eingang B: Keine, Zähler, Zähler x2, Auf/Ab BE, PD BE x 1, PD BE x 2, Auf/ Ab BE x2.	
	brESEt	Rückstellung auf 0 oder auf Start-Ist-Wert	
	bdECpT	Dezimalpunkt: 0/0,0/0,00/0,000/0,0000/0,00000	
	bSCfAC	Faktor: 0,00001 - 9,99999	
	bSCALr	Multiplikator: 1 / 0, 1/0, 01	
	bCNtLd	Start-Ist-Wert B: -99999 bis 999999	
	bP-UP	Einschalt-Rückstellung Zähler B: Ja/Nein	

Kapitel 2:

	Definition der Funktionstasten F1, F2, RST und der 3 Benutzereingänge.
	(P=Pegel-, F=Flankengesteuert)
	no
	PLOC
	dpspel
	dsprSt
	print
	CtrStl
	CtrStE
	inHlbt
	StOre
	SPrStL
	SPrStE
	SPHOLD

P: Keine Funktion
P: Programmiersperre (siehe Kapitel 3) nur für Benutzereingang
F: Anzeigenauswahl
F: Rückstellung angezeigter Wert
F: Grenzwerte und Start-Ist-Werte
P: Auswahl Ja/Nein für Rückstellung und Toreingang von Zähler A, B, C
F: Auswahl Ja/Nein für Rückstellung von Zähler A, B, C
P: Auswahl Ja/Nein für Toreingang von Zähler A, B, C
P: Auswahl Ja/Nein für "Einfrieren" von Zähler A, B, C
P: Auswahl Ja/Nein für Deaktivierung von Sollwert 1-4. Flankengesteuert (Impulsdauer abhängig).
F: Auswahl Ja/Nein für Deaktivierung von Sollwert 1-4.
P: Auswahl Ja/Nein für Beibehaltung des Zustandes von Sollwert 1-4.

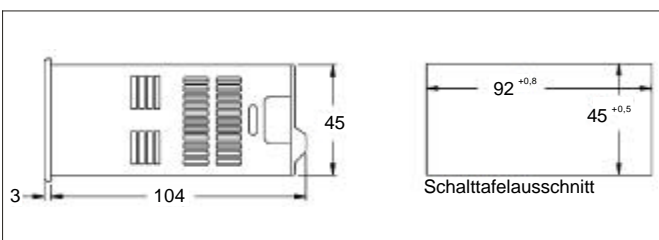

Abmessungen (in mm)



Industrie - Zähler PAX C

d-LEu F: Ändern der Anzeigenintensität.
Wird in 15 Stufen eingestellt (1 - 15).

Kapitel 3: Festlegung der Zugriffsrechte.
Zähler A, B, C LOC = gesperrt, rEd = nur lesen
SP-1, 2, 3, 4 LOC = gesperrt, rEd = nur lesen, Ent = veränderbar
Start-Ist-Wert A, B, C LOC = gesperrt, rEd = nur lesen, Ent = veränderbar
Faktor A, B, C LOC = gesperrt, rEd = nur lesen, Ent = veränderbar
Paßwort 0 - 999

Kapitel 4: nicht belegt.

Kapitel 5: Zähler C.
CCNt Betriebsart Zähler C: Keine, Zähler A,
Summe A+B, Differenz A-B
CrESet Rückstellung auf 0 oder auf Start-Ist-Wert
CdECPt Dezimalpunkt: 0 / 0,0 / 0,00 / 0,000 / 0,0000 / 0,00000
CSCFAC Faktor: 0,00001 - 9,99999
CSCALr Multiplikator: 1 / 0,1 / 0,01
CCNtLd Start-Ist-Wert C: -99999 bis 999999
CP-UP Einschalt-Rückstellung C: Ja/Nein

Kapitel 6: Programmierung für jeden der 2/4 Ausgänge.
SPSEL Auswahl der Grenzwerte
LIT-x Unabhängig vom Ausgang kann der Indikator programmiert werden:
Aus: Der Indikator ist immer aus.
An: Der Indikator geht an, wenn der Ausgang schaltet.
Invers: Der Indikator geht aus, wenn der Ausgang schaltet.
Blinken: Der Indikator blinkt, wenn der Ausgang schaltet.
OUT-x Ausgangslogik: normal oder invertiert
SUP-x Status des Ausgangs bei Einschalten: aus, an, wie beim Ausschalten.
ACt-x Ausgangsart: Keine Funktion, Dauersignal, Wischsignal, Grenzwert.
ASN-x Zuordnung: Zähler A, B, C,
SP-x Wert: -99999 bis 999999
trC-x Schleppvorwahl: Keine, mit Ausgang 1 bis 4, mit Start-Ist-Wert A, B oder C.
tYP-x Grenzwertart: Schalten bei Über- oder Unterschreitung.
Stb-x Ja/nein. Bei Ja wird der Alarm erst aktiv, wenn der Istwert das erste Mal über den Grenzwert geht, der eine Unterschreitung erkennen soll. Danach arbeitendie Ausgänge normal.
tOUT-x Wischsignalzeit des Ausgangs: 0,0 - 99,99s.
AUTO-x Automatisches Reset: kein, Rückstellung auf 0 oder Start-Ist-Wert bei Erreichender Vorwahl.
Rückstellung auf 0 oder Start-Ist-Wert nach Ablauf der Wischsignalzeit.
rSd-x Rückstellung Ausgang, wenn die Anzeige zurückgestellt wird.
rSAS-x Reset des aktuellen Ausganges, wenn Ausgang (x+1) aktiv wird. Ja oder Nein. (Bsp: rsas - 1: Ja: wenn Ausgang 2 aktiv wird, wird Ausgang 1 zurückgesetzt).
rSAE-x Reset des aktuellen Ausganges, wenn die Wischsignalzeit von Ausgang (x+1) abgelaufen ist.

Kapitel 7u. 8: nicht belegt.

Kapitel 9: Service Funktionen.
d-LEu Einstellung der Anzeigenintensität
66 Werkseinstellung

Anschlüsse:

PIN	Bezeichnung	Funktion	PAXC0010	
PAXC0000:			DC+	11-36 VDC
1	AC	85 - 250 VAC	DC-	Masse
2	AC	50/60Hz		
3	+EXC	Sensorversorgung 12 VDC/100mA		
4	COMM.	Masse Signaleingang		
5	INPUT A	Zähler A		
6	INPUT B	Zähler B		
7	USER1	Benutzereingang 1		
8	USER2	Benutzereingang 2		
9	USER3	Benutzereingang 3		
10	COMM.	Masse Benutzereingang		

Steckbare Relaisausgangskarte:

2 Wechsler:		4 Schließer:	
20 RLY1	Schließer 1	20 RLY1	Schließer 1
21 RLY1	Öffner 1	21 COMM	Gemeinsamer für 1 + 2
22 COMM1	Gemeinsamer 1	22 RLY2	Schließer 2
23 RLY2	Schließer 2	23 RLY3	Schließer 3
24 RLY2	Öffner 2	24 COMM	Gemeinsamer für 3 + 4
25 COMM2	Gemeinsamer 2	25 RLY4	Schließer 4

Steckbare Transistorausgänge:

NPN_OC:		PNP:	
20 COM	Masse	20 EXT	Externe Spannung (Max. 30VDC)
21 01SNK	NPNAusgang 1	21 01 SRC	PNP Ausgang 1
22 02SNK	NPNAusgang 2	22 01 SRC	PNP Ausgang 2
23 03SNK	NPNAusgang 3	23 01 SRC	PNP Ausgang 3
24 04SNK	NPNAusgang 4	24 01 SRC	PNP Ausgang 4
25 COM	Masse	25 COM	Masse

Weitere Geräte der PAX-Serie:

Industrie - Digitalanzeige für DMS PAX S
Industrie - Digitalanzeige PAX D
Industrie - Temperaturanzeige PAX T
Industrie - Digitalanzeige für Wechselspannung/-strom PAX H
Industrie - Normsignalanzeige PAX P
Industrie - Zähler/Tachometer/Fernanzeige PAX I
Industrie - Tachometer PAX R

Bestellhinweise

Typ	Bestell-Nr.
Zähler PAX C mit - 85 bis 250 VAC Versorgung - 11 bis 36 VDC/24 VAC Versorgung	PAXC0000 PAXC0010
Steckbare Relaisausgangskarte 2 x Wechsler	PAXCDS10
Steckbare Relaisausgangskarte 4 x Schließer	PAXCDS20
Steckbare Transistorausgangskarte 4 x NPN	PAXCDS30
Steckbare Transistorausgangskarte 4 x PNP	PAXCDS40